

## SEABOOST POWERTURF ASENNUSOHJE


Pakkaukset sisältävät kaiken tarvittavan materiaalin, paitsi kiinnitysköydet ja työhön tarvittavat hylsy-, lenkki-, tai jakoavaimet (2 kpl 8 mm ja 1 kpl 10 mm avaimet). Lisäksi työtä helpottaa vasara, jolla varovaisesti voit koputtamalla kohdistaa liitoskappaleet paikalleen. Jos teet työn yksin suosittelemme, että varaat käyttöösi ruuvipuristimen, jolla pidät sivuprofiilien liitoskappaleen paikallaan työn aikana. Compact mallit toimitetaan valmiiksi kasattuna. Kiinnitykseen suosittelemme 10-12 mm hyvälaatuista köyttä, tai Seaboostin valmiita kiinnitysremmejä.

HUOM!


Alumiiniprofiilien reunat ovat teräviä, joten noudata varovaisuutta ja käytä viiltosuojattuja käsineitä, kun käsittelet Powerturfia.

Tutustu huolella käyttö -ohjeisiin ja kokosuosituksiin, jossa kerrotaan tarkemmin mitä kiinnitykseltä vaaditaan, sekä köysien mitoituksesta.

## TAVALLISIMMAT KIINNITYSESIMERKIT

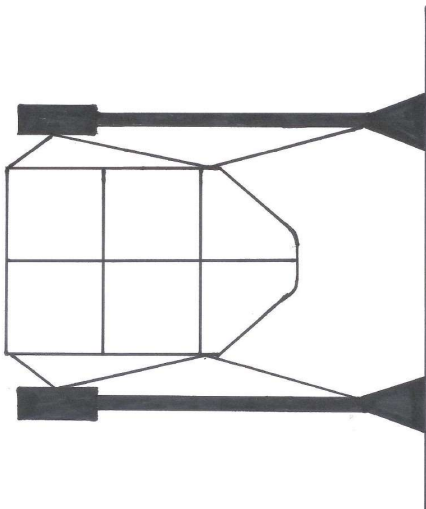

Puomikiinnitys

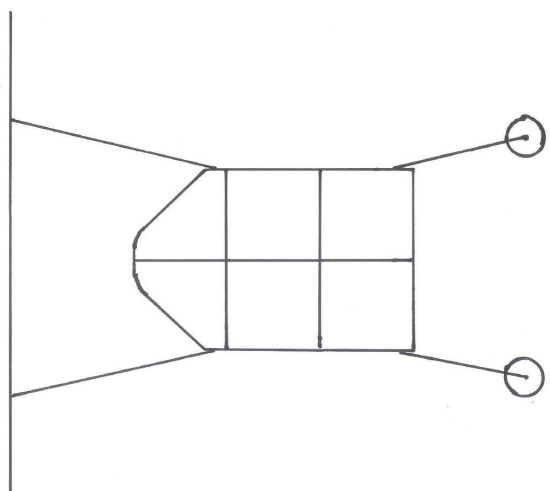

Poiju- ja paalukiinnitys sekä kiinnitys ankkuroimalla

# SeaBoost

POWERTURF



**KUVA 1.** Aloita työ asettelemalla lohkot tasaiselle alustalle keskeltä taitettuna peräkkäin järjestyksessä etulohko, välilohko/lohkot ja takalohko. Käsittele solumuovia varovasti.



**KUVA 2.** Pujota lohkojen liepeet seuraavan lohkon solumuovin alle, samalla kun asettelet lohkot toisiinsa kiinni. Kiinnitä alareunan liitoskappaleet.




**KUVA 3.** Aseta reunaprofiilin liitospala kuvan mukaisesti paikalleen. Kierrä lukkomutterit kevyesti paikalleen. Kiristä kaikki neljä lukkomutteria tasaisesti vuorottelemalla kiinni. Käytä käsityökaluja, ettet kuumenna kierteitä liikaa.



**KUVA 4.** Jatka kunnes päällimmäisen sivun liitospalat on asennettu, ja käännä maton reuna kuvan osoittamalla tavalla.



**KUVA 5.** Käännä tämän jälkeen ylempi puolisko kokonaan kuvan mukaisesti alustaa vasten ja jatka kääntämällä toisen puolen sivuprofiili päällimmäiseksi. Jatka nyt toisen reunaprofiilin liitospalojen asennusta.

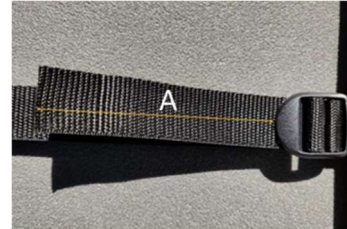

**KUVA 6.** Kiristä lopuksi sivuprofiilin tukiremmit siten että soljen ulkopuolelle (mitta A) jää 10 cm. Mikäli venepaikka on kapea, voit kiristää tukiremmiä vielä lisää (mitta A enintään n. 20 cm), jolloin matto kapenee 20 cm.



**KUVA 7.** Jos venepaikka on ahdas, tai jos haluat korostaa maton venettä ohjaavaa ominaisuutta, voit myös kiinnittää n. 5 kg painon köydellä silmukkaan, joka sijaitsee takareunassa maton alla olevassa kiskossa.



**KUVA 8.** Nyt Powerturf on köysien kiinnitystä vaille valmis laskettavaksi vesille. Käsittele varovasti, vältä repimistä ja kanatele mattoa tasaisesti profiileista nostojen ja laskujen yhteydessä. Suosittelemme että useampi henkilö kannattaa mattoa, eteenkin jos kokonaispituus on yli 2,4 m.