

## SEABOOST POWERTURF MONTERINGSANVISNING


Förpackningarna innehåller alla delar som behövs förutom rep. Du behöver också hylsnycklar eller skiftnycklar (2 st 8 mm och 1 st 10 mm) för montering. Reservera gärna en hammare för att positionera skarvarna genom att lätt knacka på dem. Om du utför arbetet ensam har du nytta av en skruvtving för att hålla sidoprofilernas förlängnings-stycken på plats medan du monterar. Compact modellerna levereras färdigt monterade. För att fästa din Powerturf rekommenderar vi 10-12 mm tjocka rep av god kvalitet, eller Seaboost färdiga kit för fäste.

### OBSERVERA!


Använd alltid skyddshandskar då du hanterar Powerturf eftersom kanterna på aluminiumprofilerna är vassa.

Läs noggrant bruksanvisningarna och storleksrekommendationerna var vi närmare beskriver vad du måste iaktta då du fäster din Powerturf och hur du mäter och fäster repen.

## VANLIGA FÖRTÖJNINGSEXEMPEL

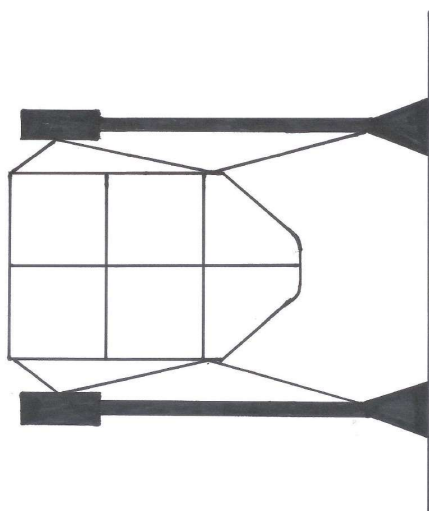

Förtöjning vid y-bommar

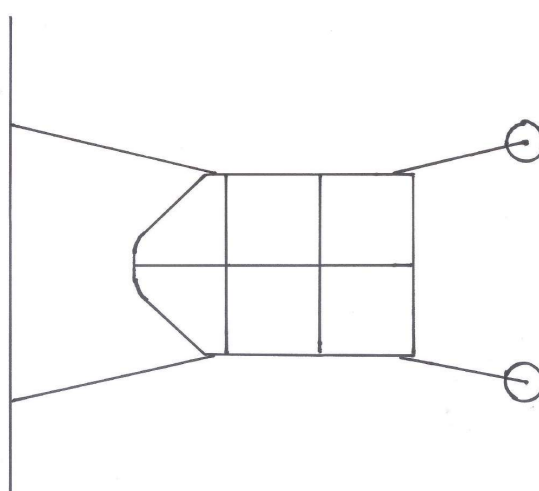

Förtöjning vid polar/bojar eller genom att förankra

# SeaBoost

POWERTURF



**BILD 1.** Börja arbetet med att placera blocken efter varandra på ett jämt underlag i ordningen, framdelen, förlängning/förlängningar och bakdelen. Hantera cellplasten varsamt.



**KUVA 2.** Skjut in flikarna mellan cellplasten och skurmattan på följande block, med det samma som du placerar blocken intill varandra. Montera skarvarna till mitt-profilen.




**KUVA 3.** Placera skarven till sidoprofilen på sin platts enligt bilden och skruva lätt fast låsmuttrarna. Spänn jämt alla fyra muttrar turvis, tills dom är spända. Använd handverktyg för att dom syrefasta bultarna inte skall bli för heta och skära fast.



**KUVA 4.** Fortsätt tills alla skarvar på sidoprofilen är monterade. Vänd därefter övre delen av mattan enligt bilden.



**KUVA 5.** Fortsätt att vända så att övre halvan av mattan ligger mot marken enligt bilden och vänd till sist upp den andra sidoprofilen. Montera därefter resten av sidoskarvarna.

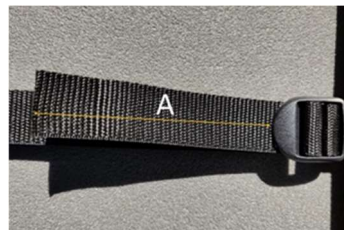

**KUVA 6.** Spänn till sist stödremmarna, så att ändan på remmen är 10 cm (A). Ifall båtplatsens bredd är begränsad kan du spänna ytterligare 10 cm (A = max. 20 cm), och därmed minska bredden på mattan totalt 20 cm.



**KUVA 7.** Du kan fästa en tyngd på ca. 5 kg i ögglan längs bak under mattan, ifall båtplatsen är trång. Detta förbättrar även mattans egenskaper att styra in båten rätt, men minskar en del på flytkraften.



**KUVA 8.** När du är färdig fäster du repen före du sjösätter din Powerturf. Hantera och lyft mattan varsamt utan att slita och genom att belasta profilerna jämt från flera punkter då du lyfter. Vi rekommenderar att ni är flera då ni lyfter och sjösätter mattan i synnerhet om den är längre än 2,4 m.